
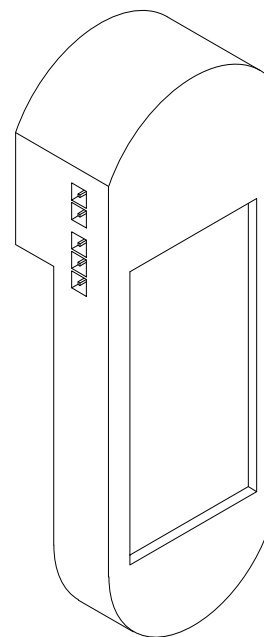


HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC SỰ CỐ REMOTE CONTROLLER.

- THỂ LOẠI: QUẠT TRẦN TRANG TRÍ.
- ĐƯỜNG KÍNH: 1,32m - 1,52m.
- CHẤT LIỆU: GỖ, NHỰA,

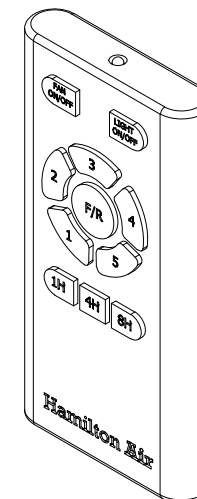

I. CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ NGUYÊN NHÂN :


- Bộ điều khiển remote controller bao gồm remote vô tuyến và bộ chuyển đổi AC - DC (từ điện xoay chiều sang điện một chiều) để cấp nguồn và điều khiển động cơ nên ta sẽ gặp các trường hợp sự cố sau :

- Lỗi remote điều khiển.	<ul style="list-style-type: none">- Hết pin do sử dụng lâu ngày.- Tần số bộ điều khiển không trùng với tần số bộ chuyển đổi.- Hư, hỏng do va đập, thấm ướt.
- Lỗi bộ chuyển đổi.	<ul style="list-style-type: none">- Lỗi mất nguồn.- Lỗi đường truyền dây dẫn và rắc cắm.- Lỗi linh kiện, vi xử lí bên trong bo mạch điện.

II. CÁCH XỬ LÝ VÀ KHẮC PHỤC :

1. Lỗi Remote điều khiển:

- Kiểm tra tình trạng pin bằng đèn led trên Remote, nếu pin đã hết thì có thể thay bằng tất cả những loại pin vừa với khay đựng pin.
- Nếu không phải do pin, tiến hành reset lại tần số cho Remote.
- Các bước tiến hành :
 - + Bước 1: Ngắt kết nối nguồn điện của quạt bằng công tắc trên tường hoặc CB, sau 30s, kết nối lại như ban đầu .

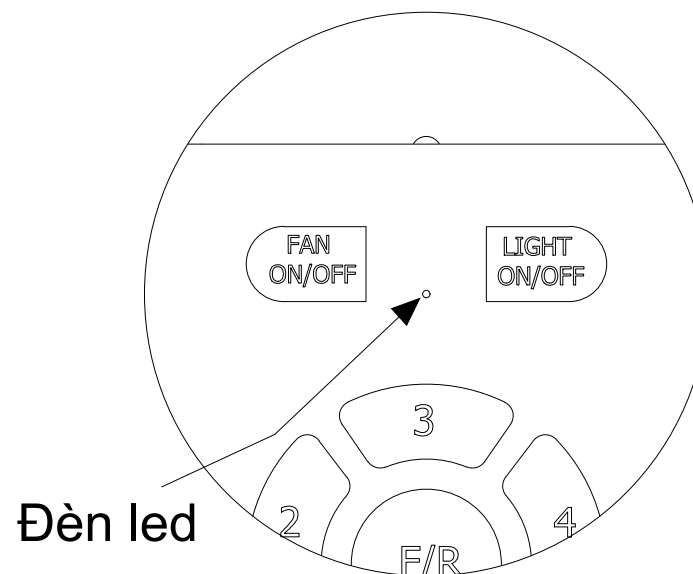


- Bước 2: Nhấn và giữ nút FAN ON/OFF hoặc biểu tượng  trên Remote trong đến khi xuất hiện âm thanh báo từ vị trí bộ chuyển đổi .

Ấn và giữ


*Lưu ý:


- Nếu quạt không nhận tín hiệu, có thể là do hỏng phần cứng hoặc phát sinh lỗi của bộ chuyển đổi ,vui lòng liên hệ dịch vụ chăm sóc khách hàng của nhà cung cấp để nhận được hướng dẫn cụ thể cũng như bảo hành Remote trong thời gian bảo hành của sản phẩm .

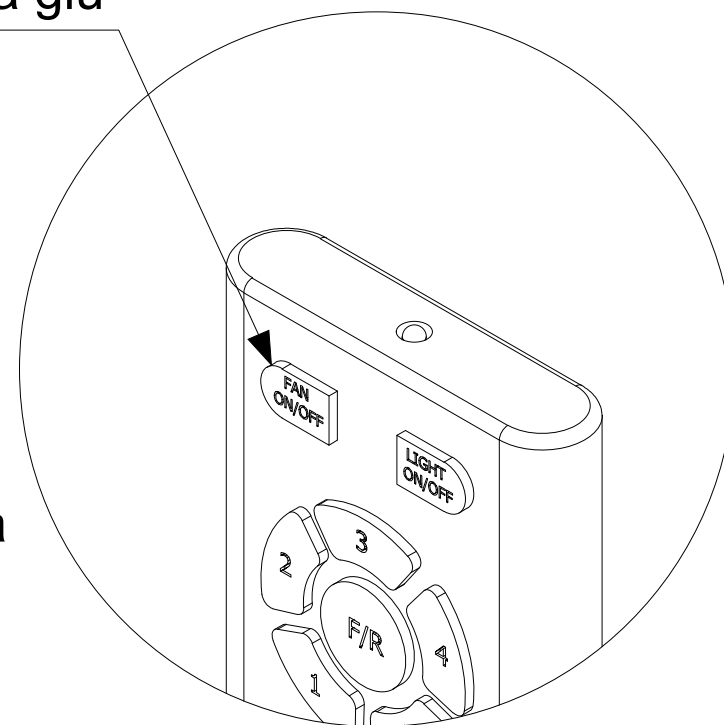

2. Lỗi bộ chuyển đổi AC-DC :

- Tiến hành tháo gỡ chụp ốp trần và xác định vị trí của bộ chuyển đổi .
- Kiểm tra lại tất cả các rắc cắm để đảm bảo các rắc cắm đúng vị trí, cố định chắc chắn các rắc cắm, không để lỏng hoặc lệch các chân của rắc cắm .
- Kiểm tra các dây dẫn từ công tắc,CB đến bộ chuyển đổi và từ bộ chuyển đổi xuống động cơ của quạt .
- Rút và cắm lại tất cả các dây đảm bảo kết nối được ổn định và không bị ảnh hưởng bởi thời gian và các yếu tố môi trường .

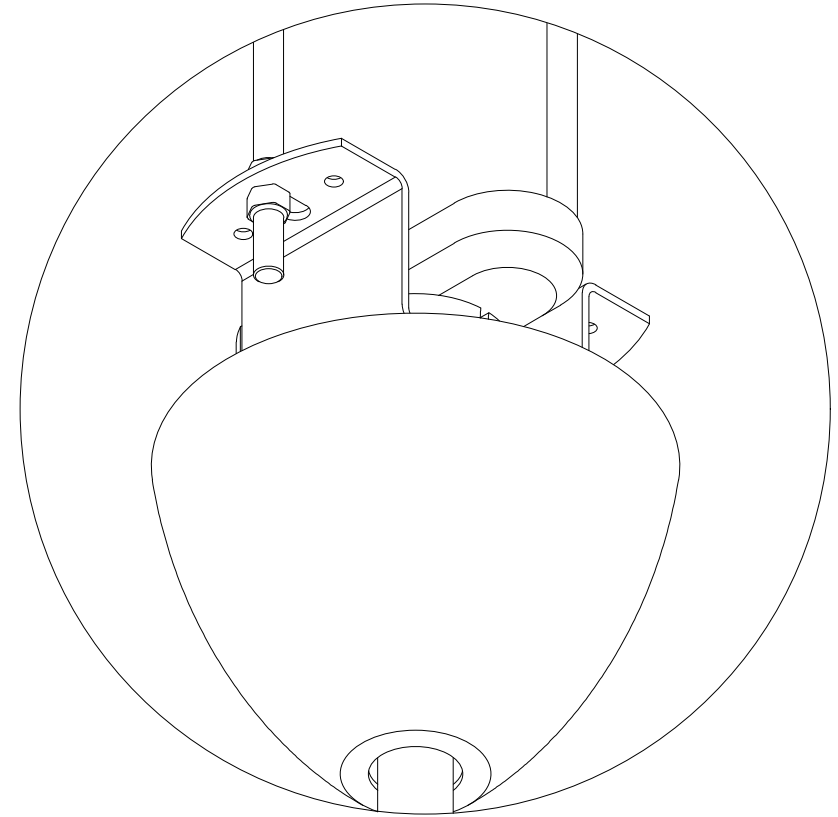

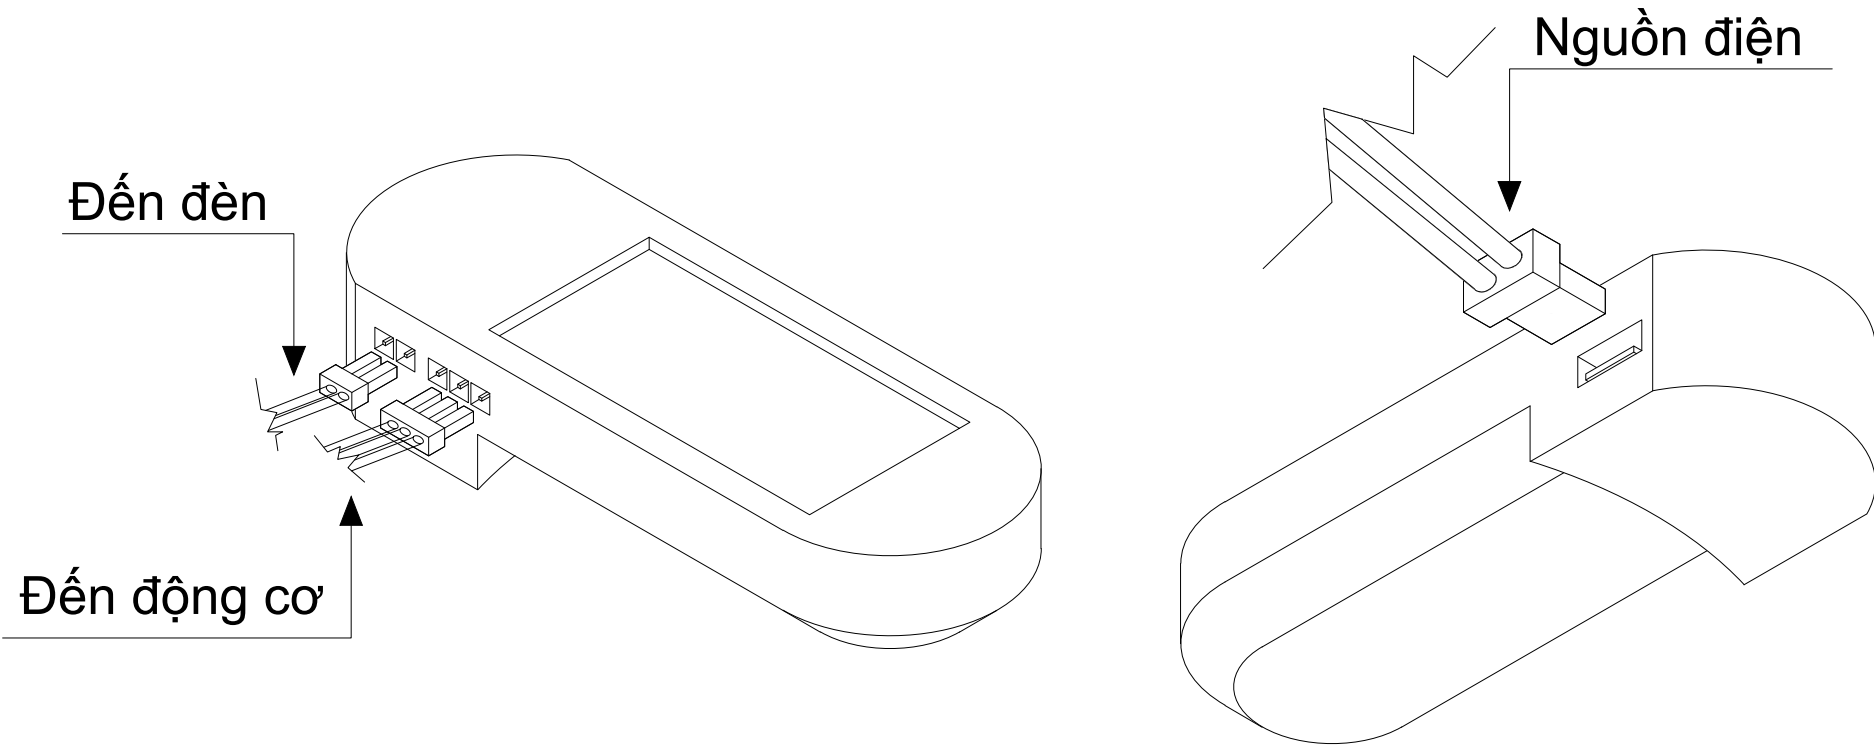

*Lưu ý:

- Đảm bảo các quy tắc an toàn về điện trong quá trình xử lý sự cố bộ chuyển đổi.
- Trong trường hợp bị lỗi về phần cứng, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của nhà cung cấp để được hướng dẫn chi tiết .