



HƯỚNG DẪN GIA CỐ TI TREO QUẠT HAMILTON AIR

- THỂ LOẠI: QUẠT TRẦN TRANG TRÍ.
- ĐƯỜNG KÍNH: 1,32m - 1,52m.
- CHẤT LIỆU: GỖ, NHỰA,

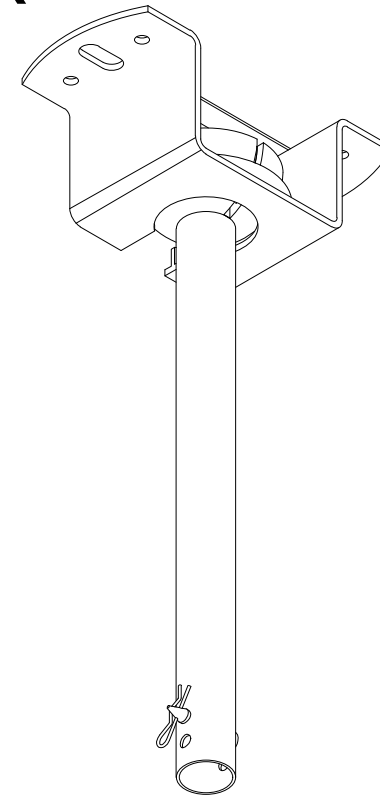


+ PHỤ KIỆN CHUẨN BỊ:

- Móc treo quạt (đi kèm trong gói phụ kiện):

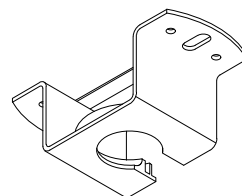

- SL: 1.

- Chén gắn ti :

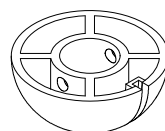


- SL: 1.

- Chốt khóa ti :
(trên & dưới)



- SL: 1 (bộ).

- Ống ti Ø20:
(25cm)

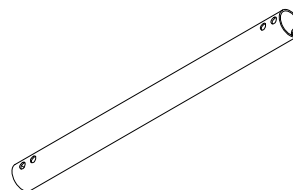


- SL:1.

+ TIẾN HÀNH LẮP ĐẶT:


- Bước 1: Cố định chén và trục ti.

- Lưu ý:

- + Nên lắp ti quạt vào động cơ trước.
- + Dùng chốt để cố định ti quạt và chén gắn ti.
- + Không siết ốc quá chặt tránh trường hợp biến dạng ti quạt.
- + Đối với những kiểu quạt có kết cấu cánh phức tạp nên lắp cánh quạt trước khi lắp vào móc treo.
- + Sử dụng cáp cố định(có sẵn trong động cơ) để đảm bảo an toàn.

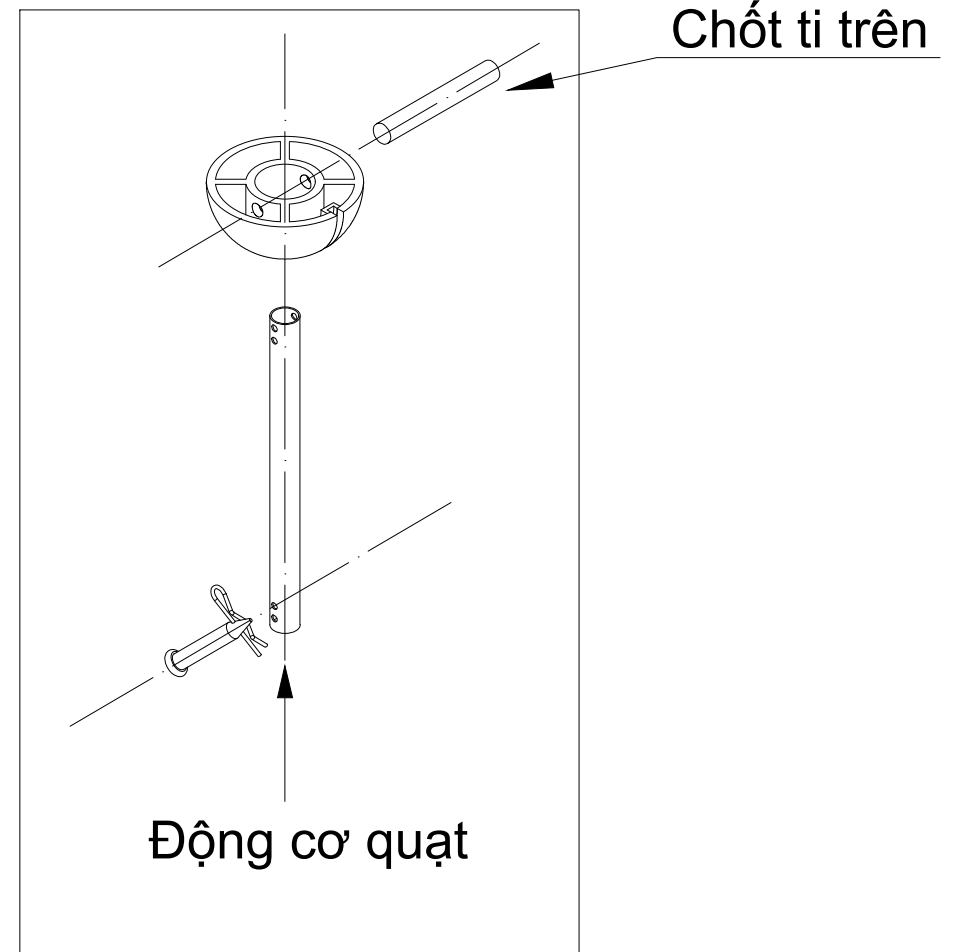

- Bước 2: Cố định chén gắn ti vào móc treo quạt.

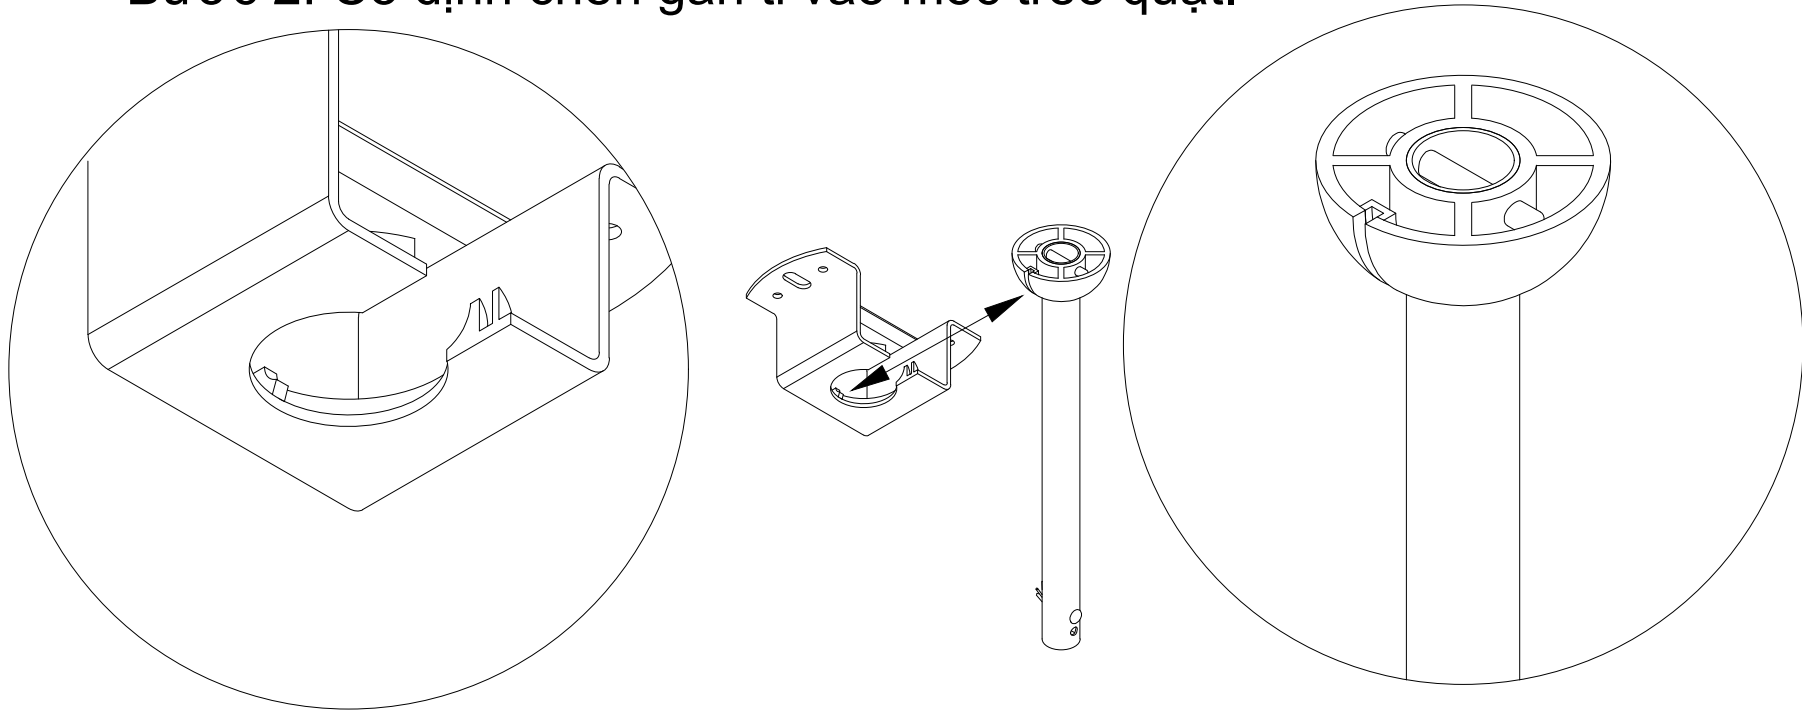

- Lưu ý:

- + Cố định chén gắn ti bằng rãnh trên chén và chốt trên móc treo.
- + Kiểm tra độ cân bằng của móc treo và ti quạt.
- + Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ trước khi tiến hành lắp quạt vào móc treo.