



HƯỚNG DẪN GIA CỐ MÓC TREO QUẠT

- THỂ LOẠI: QUẠT TRẦN TRANG TRÍ.
- ĐƯỜNG KÍNH: 1,32m - 1,52m.
- CHẤT LIỆU: GỖ, NHỰA,

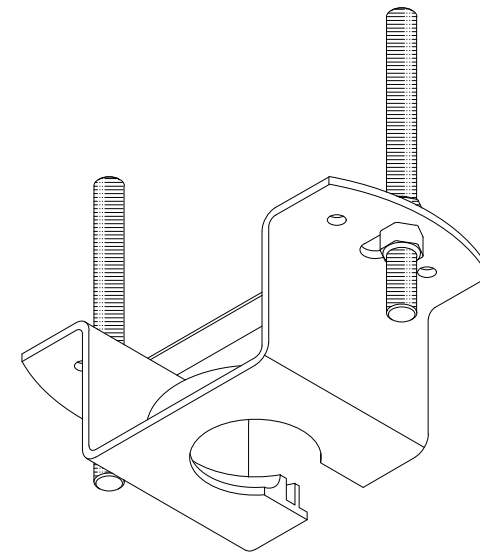

+ PHỤ KIỆN CHUẨN BỊ:

- Móc treo quạt (đi kèm trong gói phụ kiện):

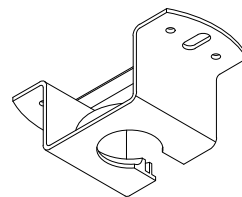

- SL: 1.

- Ti ren Ø8 hoặc Ø10 :
(20cm - 30cm)



- SL: 2.

- Tán và long đèn que :
(kích thước tùy vào cỡ ti)



- SL: 6 (bộ).


- Tắc kê đạn :



- SL: 2.

+ TIẾN HÀNH LẮP ĐẶT:



- Bước 1: Xác định vị trí lắp quạt, khoan lỗ cố định ti ren.

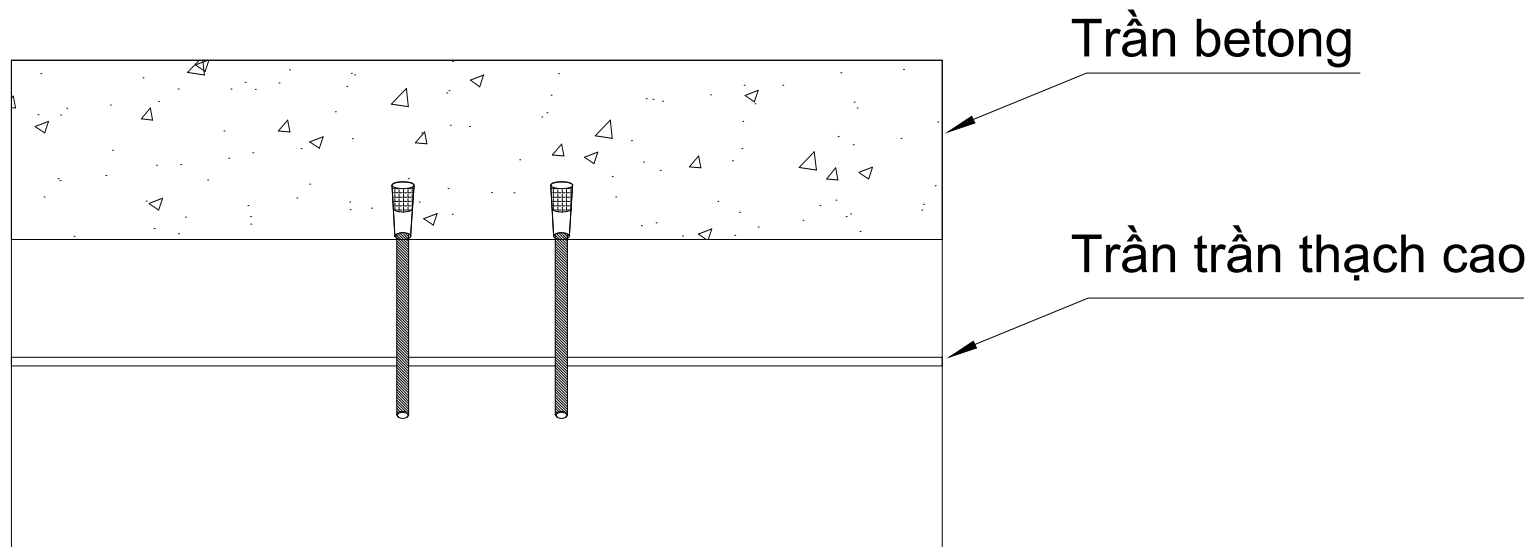

- Lưu ý:

- + Khoảng cách giữa 2 ti ren là 11- 12 (cm).
- + Khoảng cách giữa trần betong và thạch cao từ 10 - 30 (cm).

- Bước 2: Cố định móc treo.

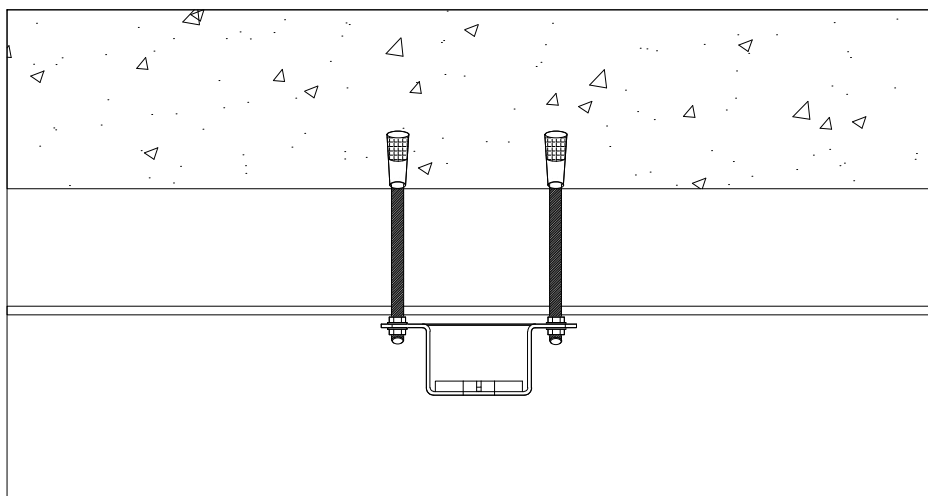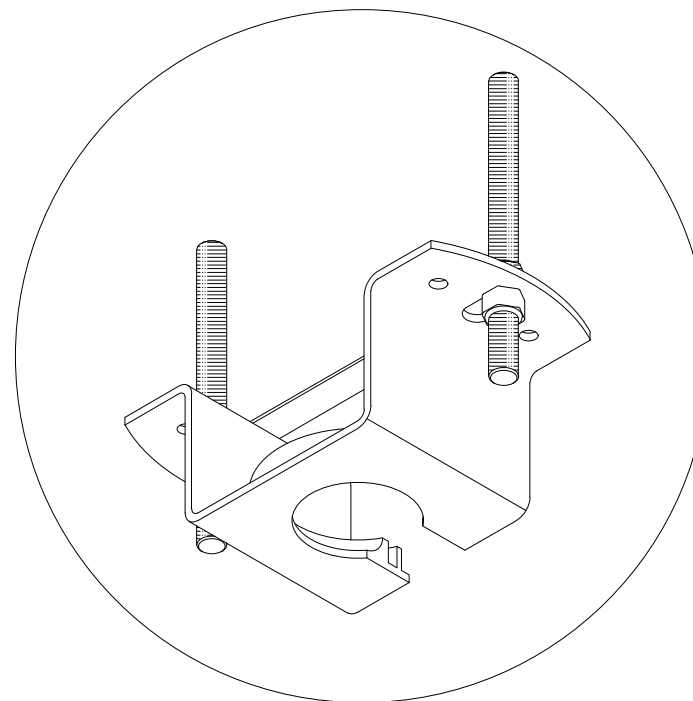

- Lưu ý:

- + Không để ti hoặc móc treo bị cong, biến dạng trong quá trình lắp đặt.
- + Kiểm tra móc treo bằng cân thủy để đảm bảo độ cân bằng cho quạt..