




HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC SỰ CỐ RUNG LẮC QUẠT.

- THỂ LOẠI: QUẠT TRẦN TRANG TRÍ.
- ĐƯỜNG KÍNH: 1,32m - 1,52m.
- CHẤT LIỆU: GỖ, NHỰA,



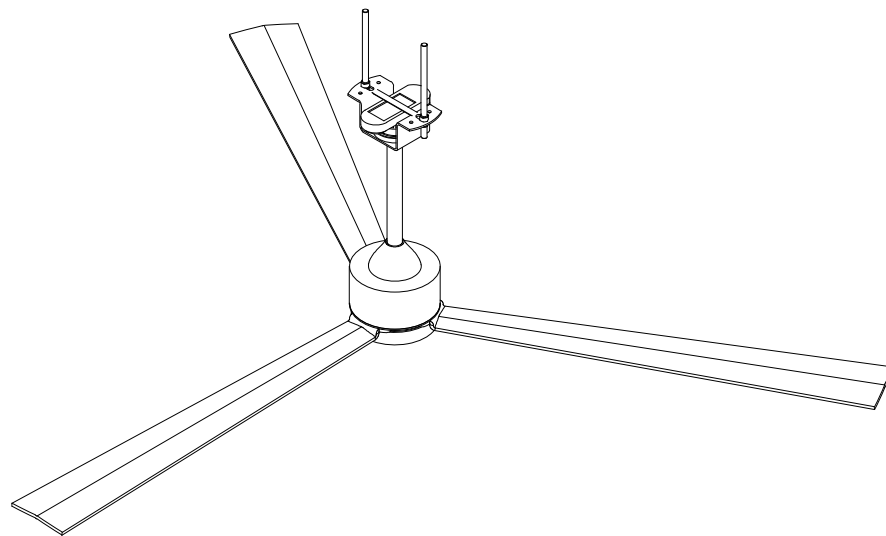

I. NGUYÊN NHÂN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC QUẠT BỊ RUNG LẮC :

1. Nguyên nhân :

- Lắp sai vị trí cánh.
- Khối lượng các cánh quạt không đều nhau.
- Do động cơ bị lỗi (rất hiếm).

2. Ảnh hưởng :


- Gây mất thẩm mỹ trong không gian.
- Giảm tuổi thọ động cơ.
- Mất an toàn khi sử dụng.
- Giảm hiệu suất làm mát của quạt.



II. CÁCH KHẮC KHỤC : (Đối với mỗi nguyên nhân khác nhau có cách xử lí khác nhau) .

1. Rung lắc do lắp sai vị trí cánh:

- Bước 1: Kiểm tra siết ốc.
- Bước 2: Đánh dấu số thứ tự cánh (như hình bên).
- Bước 3: Tiến hành đổi vị trí cánh 1 & 2 hoặc 1 & 3.
- Bước 4: Khởi động quạt để kiểm tra.
- Bước 5: Nếu vẫn còn lắc, lặp lại bước 3.

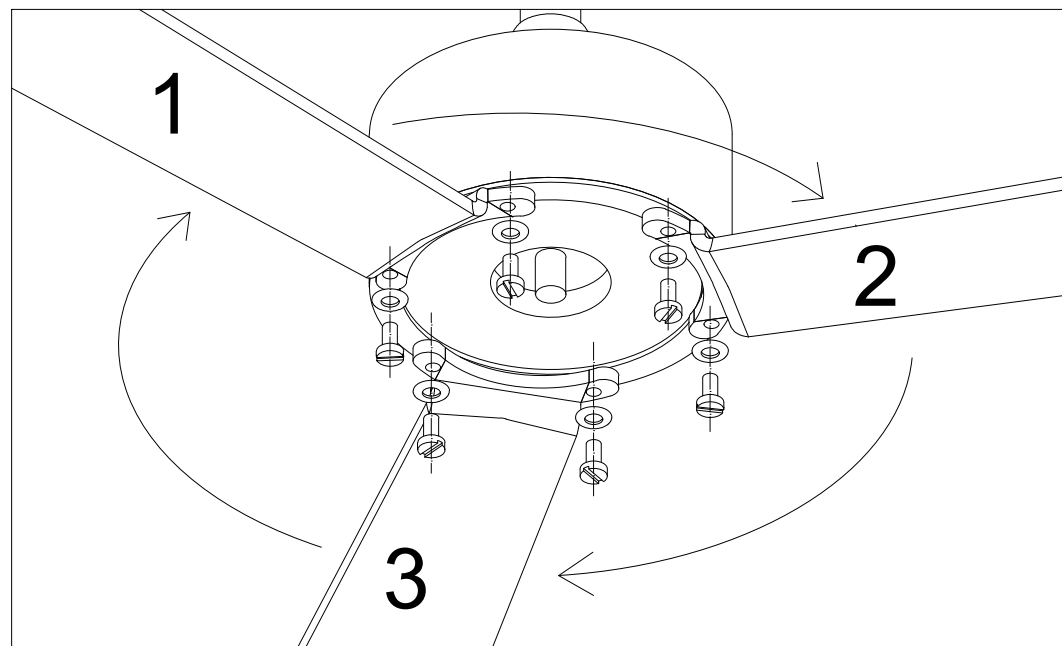

*Lưu ý:


- Ốc siết vừa đủ ren, không siết quá chặt dẫn đến hỏng cánh quạt.
- Đảm bảo đầy đủ các bộ phận đi kèm như tán, long đèn...
- Nếu đã thử tất cả các trường hợp nhưng vẫn không khắc phục được thì bắt đầu tiến hành CÂN CÁNH QUẠT.



2. Rung lắc do lắp sai vị trí cánh:


Cách xử lý: Tiến hành cân cánh (sử dụng kẹp và miếng dán cân cánh đi kèm trong bộ phụ kiện).

- Bước 1: Sử dụng kẹp cân cánh gắn vào vị trí 2 như trong hình.
- Bước 2: Khởi động quạt để kiểm tra.
- Bước 3: Lặp lại bước 1 với các cánh quạt còn lại.

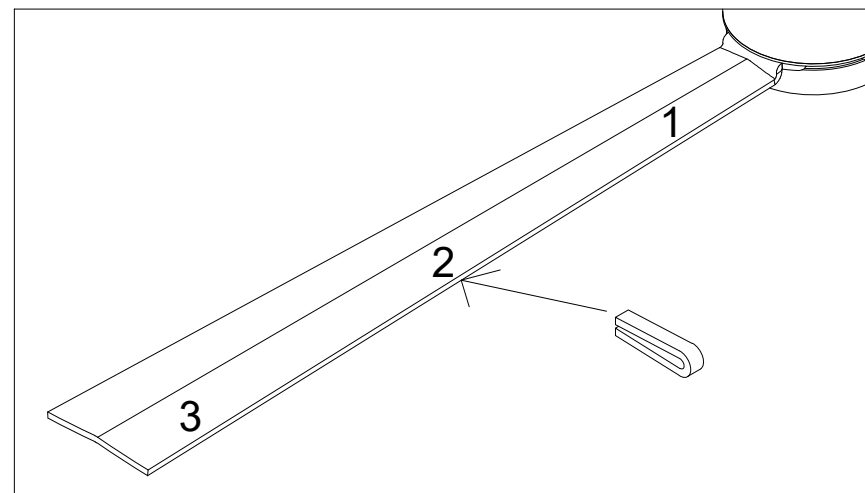

*Lưu ý: Nếu đã thử tất cả các trường hợp nhưng quạt vẫn không ổn định thì tiếp tục bước 4.

- Bước 4: Chọn ra cánh quạt "không cân đối" nhất và thêm kẹp vào vị trí 1 hoặc 3.
- Bước 5: Khởi động quạt để kiểm tra.

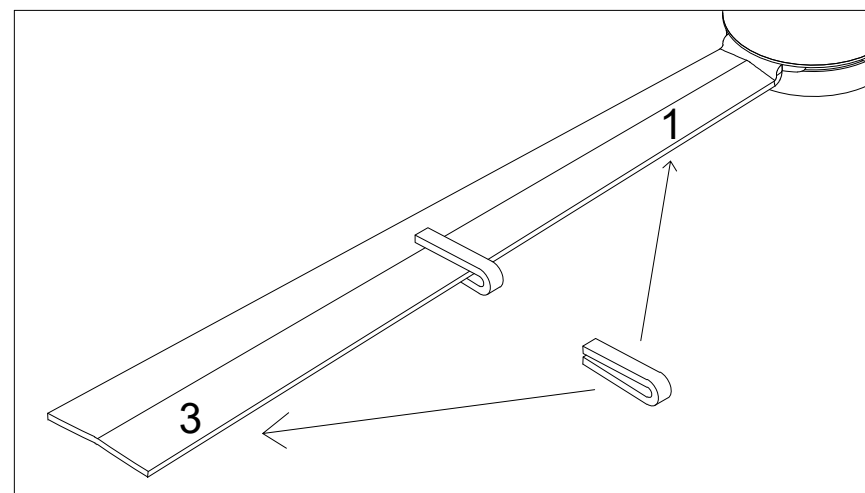



- Bước 6: Lắp lại bước 4 trên những cánh quạt còn lại đến khi quạt chạy ổn định.
- Bước 7: Thay thế miếng dán cân cánh vào các vị trí có kẹp.
- Bước 8: Cho quạt chạy thử trong 5' để đảm bảo quạt đã ổn định.
- Lưu ý:
 - Cần có sự kiên nhẫn trong quá trình cân cánh quạt.
 - Số lượng miếng dán cân cánh không giới hạn, tùy thuộc vào độ ổn định của các cánh quạt.

